


Ekspozytor do ciast i deserów

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, oraz w celu uniknięcia niepotrzebnych szkód czy uszkodzenia urządzenia. Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia, proszę powiadomić dostawcę i nie używać produktu.

Instrukcja montażu


1. Zachowaj ostrożność podczas wyciągania elementów z opakowania kartonowego i folii bąbelkowej.
2. Ułóż elementy na stabilnej, płaskiej powierzchni.
3. Rysunki poniżej przedstawiają elementy ekspozytora do złożenia:

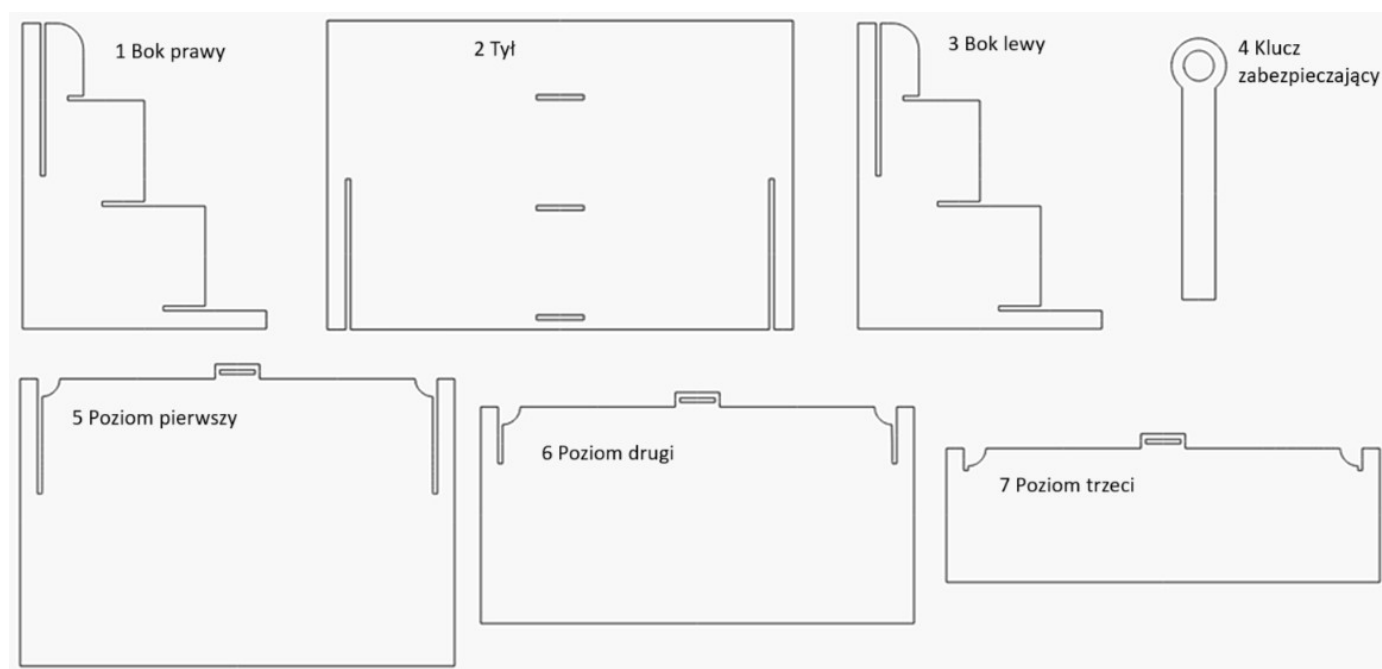

4. Połóż element tyłu ekspozytora (2) na płaskiej powierzchni szczelinami do siebie.
5. Wsuń w szczelinę prawą elementu (2) szczelinę boku prawego (1).
6. Wsuń w szczelinę prawą elementu (2) szczelinę boku lewego (3).
7. Postaw złożone elementy pionowo.
8. Włóż w szczeliny boków prawego i lewego poziom pierwszy (5).
9. Włóż w szczeliny boków prawego i lewego poziom drugi (6).
10. Włóż w szczeliny boków prawego i lewego poziom trzeci (7).
11. Włóż klucz zabezpieczający (4) z tyłu ekspozytora zaczynając od góry do dołu, przechodząc przez wszystkie otwory poszczególnych poziomów.

Podłączenie sterownika - dotyczy ekspozytorów z podświetleniem

Podłącz sterownik do ekspozytora zachowując biegunowość. Strzałka na złączu 4pin wskazuje biegun „+”. Do jednego sterownika mogą być podłączone dwa ekspozytory - używając dodatkowo przedłużacza LED RGB. Przedłużacz LED RGB nie jest dołączany do zestawu. Podłącz zasilacz do sterownika. W celu zasilenia sterownika, używaj zasilacza dołączonego do zestawu lub o podobnych parametrach: INPUT: 100-240V ~50/60Hz 0.5A OUTPUT: napięcie: 12V; prąd: 2A; moc: 24W; wymiary wtyczki: 5,5 mm / 2,5 mm - plus na bolcu. Naciśnij przycisk ON na pilocie. Wybierz stały kolor podświetlenia, ze zbioru 20 kolorów na pilocie lub jeden z 16 dostępnych programów zmiany kolorów.

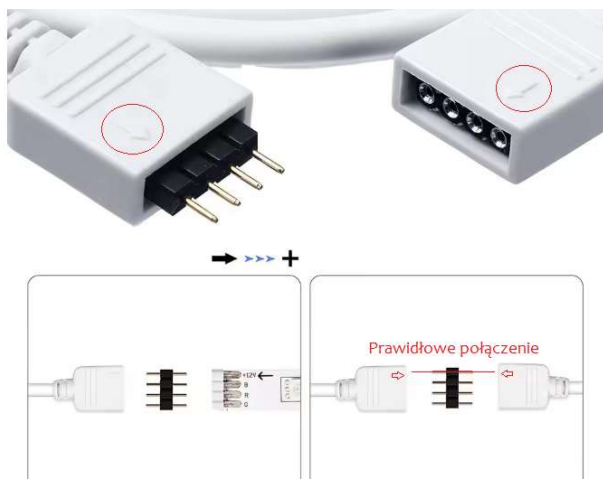

Sterowanie z aplikacji na smartfon

- Aplikacja mobilna dostępna po zeskanowaniu kodu QR na sterowniku.
- Pobierz i zainstaluj aplikację.
- Uruchom aplikację. Wyszukaj i podłącz kontroler.
- Sterowanie bezprzewodowe przez Bluetooth.

Efekty animacji

- Kontroler Bluetooth jest sterowany bezpośrednio za pomocą telefonu komórkowego. Odległość zdalnego sterowania może osiągnąć 20m bez konieczności konfiguracji. Łatwe podłączanie, otwarcie oprogramowania ciągu 5 sekund, można automatycznie podłączyć kontroler.
- Rytm muzyki zmienia przepływem kolorów.
- Kolorowy gradient.
- Grupowa zmiana kolorów.
- Wszystkie rodzaje gradientu monochromatycznego, dwukolorowego.
- Zmiana kolorów - symulacja lamp błyskowych.



Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia rozłóż ekspozytor na osobne elementy. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki, nawilżonej ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Wytrzyj z zanieczyszczeń poszczególne elementy. Wypłucz ściereczkę i przetrzyj ponownie. Następnie inną suchą i miękką ściereczką wytrzyj z pozostałych kropeł wody. Nigdy nie używaj różnego rodzaju czyściw czy gąbek ściernych – możesz w łatwy sposób porysować powierzchnię ekspozytora!

Jeżeli podświetlenie nie działa

1. Sprawdź czy jest podłączone prawidłowo zasilanie.
2. Wciśnij przycisk ON na pilocie.
3. Sprawdź baterię zasilającą pilot. Jeżeli jest rozładowana wymień na nową.
4. Sprawdź połączenie z aplikacją na smartfonie.
5. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

PRODUCENT:

PPHU „K&C ELITTE” Cezary Kopciuch
ul. G. A. Fibigera 15, 62-800 Kalisz
Made in Poland

